Crosman Pulse R76 Model SAPR76 Soft Air Gun 6mm Plastic BB OWNER'S MANUAL

Distributed by Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20 East Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN 1-800-724-7486

Made in China

AWARNING: This is not a toy. Adult supervision is required. Misuse may cause serious injury, especially to the eye. Eye protection designed for soft air guns must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds. Read the owner's manual before using.

AWARNING: Do not brandish or display this soft air gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS SOFT AIR GUN.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS

Recommend 18 years or older to purchase. Intended for use by those 16 or older.


Please read this owner's manual completely. Remember to treat this soft air gun with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new soft air gun, please contact Crosman Customer Service at: 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

1. Learning the Parts of Your New Soft Air Gun

Learning the names of the parts of your new soft air gun will help you to understand your owner's manual. Use

this manual to increase your enjoyment of this soft air gun.

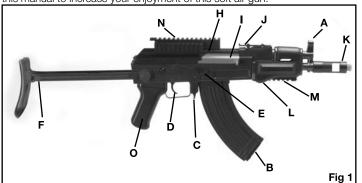

Front Sight B. Wind Up Magazine

C. Magazine Release Lever

D. Trigger E. Safety Switch

F. Folding Stock
G. Stock Release Button (Fig 3)

H. Battery Compartment I. Hop Up Adjustment Cover J. Rear Sight

J. Rear Sig K. Muzzle

L. Fore Grip


M. Front rail N. Tri Rail O. Grip

2. Operating the Safety
A. To Put the Soft Air Gun "ON SAFE"

• Locate the safety on right side of the receiver (Fig. 2).

Push lever so that the white line on the lever is lined up with the "SAFE". B. To Take the Soft Air Gun "OFF SAFE"

NOTE: This soft air gun fires in semi or full-auto mode. Full-auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi-auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.



AWARNING: Keep the soft air gun in the "ON SAFE" position until you are actually ready to shoot. Then turn the safety to the "OFF SAFE" position.

- Locate the safety on right side of the receiver (Fig. 2).
- Push the lever to the semi or full fire position.
- The soft air gun is "OFF SAFE" and ready to fire when safety is pointing to either of these locations.

3. Folding and Unfolding the stock (Fig 3)

- Your soft air gun is shipped with the stock in the folded position.
- Before adjusting the stock make sure your soft air gur is "ON SAFE", (section 2A) and pointed In a SAFE DIRECTION.

- A. To Fold Stock With the soft air gun pointed toward the ground,
- Press the stock release button on left side of receiver.
- Slowly pull stock down to fold under grip and receiver until it locks into place.
- Fold shoulder rest by grasping firmly and

pivoting upwards.

- Press the stock release button on left side of receiver.
- Slowly pull stock down to under receiver and grip until it locks into place at fully unfolded position.
- Unfold shoulder rest by grasping firmly and pivoting downwards until it locks into place.

4. Loading and Unloading Plastic BBs A. Loading


AWARNING: Use 6 mm plastic BBs only in this soft air gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the soft air gun.

- Make sure the soft air gun is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the soft air gun in a SAFE DIRECTION.
 While supporting the BB magazine, push the magazine release lever forward and
- nazine (Fig a ma
- Flip open magazine cap (Fig.4B).
- Insert 6 mm plastic BBs. Close the magazine cap. • Rotate the wind up wheel to draw plastic BBs up into the ready tube (Fig. 4C). Wind the
- wheel up to 75 turns for optimum performance.
- Insert the loaded magazine back into the soft air gun.

B. Unloading Plastic BBs

- Make sure the soft air gun is "ON SAFE" (section 2A)
 Point the soft air gun in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB magazine, push the magazine release lever forward and
- remove the magazine.
- Slide the magazine cap open.
- Flip open the loading door behind the ready tube
- Pour out BBs.
- To release the BBs in the ready tube, point the clip down in a safe direction and push back and hold the BB retainer button. ((Fig 4B) NOTE: BBs will release rapidly.

 - Rotate the wind up wheel to draw BBs into the ready tube.
 Repeat the above steps until all the BBs are out of the magazine.



5. Removing the Battery

- Make sure the soft air gun is "ON SAFE" (section 2A). Point the soft air gun in a SAFE DIRECTION.
- Depress battery cover retention button (Fig. 5).
 Pull battery cover up and back to remove
- Disconnect the wire socket.
- Remove the battery Reinstall the battery cover by inserting front end into receiver and pushing
- back end over button to lock into place.

6. Charging the battery. Your soft air gun comes with a battery charger to help prolong the life of

- the battery. To charge the battery, follow section 5 on removing the battery.
- Plug the white connector on the battery into the white connector on the battery charger.
- Plug the charger in to a standard 110 outlet.
- NOTE: The battery charging time is a MINIMUM of 4 hours and a MAXIMUM of 6 hours. Continuous battery



consumption will allow the soft air gun to shoot for 15-20 minutes. To prolong battery life and maintain the best shooting performance do not shoot over 5 minutes continuously in the Full Auto Mode. DO NOT OVERCHARGE THE BATTERY.

- 7. Installing/Replacing the Battery
 Make sure the soft air gun is "ON SAFE" (section 2A) and the magazine is removed.
 Point the soft air gun in a SAFE DIRECTION.
- Depress battery cover retention button (Fig. 5).
- Pull battery cover up and back to remove
 Connect the wire socket.
- Place the battery inside the receiver
- Reinstall the battery cover by inserting front end into receiver and pushing back end over button to lock into place.

Fig 6

8. Selecting the Hop-Up Mode

SAPR76-515

Your soft air gun is manufactured with a hop up system. The purpose of this system is to change

The spin on the BB as it leaves the muzzle allowing you to adap your shot for different distances. There are two possible adjustments. Push the Hop-Up adjustment switch (Fig. 6) forward for less spin; move it back for more spin and longer distance.

A. To Adjust the Hop up

• Pull bolt lever back (Fig 6) • Slide Hop Up adjustment switch forward for less spin, move it back for more spin.

9. Aiming and Firing Safely

NOTE: This soft air gun fires in semi or full-auto mode. Full-auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi-auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.

- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
 Always point your soft air gun in a SAFE DIRECTION.
 Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface,
- DO NOT re-use those plastic BBs because they could possibly cause damage to your soft air gun.

 Your soft air gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target
- To adjust your sights: your rear sight has two peep sight settings and two notched sight settings. To select your preference, simply turn the rear sight until it clicks into the desired position.
 The soft air gun is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the center of the notch
- or peep of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch or peep in the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight. • To adjust for windage (left or right) loosen the sight screw on top of the rear sight. Do not remove the screw, loosen just enough for the sight to have a little play in it. With the gun pointed in a SAFE DIRECTION, turn the windage screw on the side of the sight to the left (counter-clockwise) to move the point of impact to the left. Turn the windage screw to the right (clockwise) to move the point of impact to the right.
- Tighten the sight screw to lock in the setting.
 When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the soft air gun "OFF SAFE" (section 2B) and pull the trigger to fire.

10. Maintaining Your Soft Air Gun
Periodic adjustment of the motor is required to keep your soft air gun operating efficiently. To adjust motor, ensure gun is unloaded of all BB's, see section 4B Put gun "ON SAFE". (Sec. 2A)

MOTOR AUJUSTMENT

A MATOR AUJUSTMENT

A. Motor runs but gun does not fire

- Is gun barrel plugged?
 Insert tapered end of cleaning rod into barrel, tapered side facing loading chamber. Push rod into barrel to
- make sure there are no BB's stuck. Is motor spinning?
- · Locate screw on base of grip and remove. Remove grip. Using 2.5mm allen wrench turn adjustment screw 1/4 turn clockwise to tighten engagement of motor and gears. Squeeze trigger if gun does not fire repeat procedure until gun fires properly.

B Motor does not run Is battery charged?

Charge battery minimum 4 hours, maximum 6 hours for full charge

• Motor still does not turn with fully charged battery

- · Locate screw on base of grip and remove. Remove grip. Using 2.5mm allen wrench turn adjustment screw 1/4 turn counter clockwise to loosen engagement of motor and gears. Squeeze trigger if gun does not fire DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR SOFT AIR GUN. Tampering with the soft air gun or attempts to change
- the soft air gun in any way may make it unsafe to use, may cause serious injury and will void the warranty.

 If you drop your soft air gun, visually check to see that it works properly before you use it again. If anything
- seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean parts are worn out or broken. Ca Customer Service at Crosman for assistance before using your soft air gun again.

11. Reviewing Safety

Fig 3

Fig 4A

Fig 4C

- Do not ever point the soft air gun at any person. Do not ever point the soft air gun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the soft air gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
 Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the soft air gun pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the soft air gun "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
 Always check to see if the soft air gun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or
- from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes
- If your reading or prescription glasses are not safety glasses, make sure you wear shooting glasses over your Use Crosman 6 mm plastic BBs only
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit
- someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, do not reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your soft air gun.

 Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the
- Do not attempt to disassemble or tamper with your soft airgun. Use an Authorized Service Station.
 DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR SOFT AIRGUN. Attempts to modify the soft air gun in any way may make your soft air gun unsafe to use, cause serious injury or death and will void the warranty.
- Using unauthorized repair centers or modifying the function of your soft air gun in any way may be unsafe
- and will void your warranty Do not put the soft air gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the soft air gun.

Always store this soft air SPECIFICATIONS

200		
Mechanism/Action	Electronic	
Caliber/Ammunition	6mm plastic BBs	
Reservoir	Up to 375 6mm BBs	
Overall Length	up to 29.00 inches	
Sights Front	Elevation adjustable Post	
Rear Elevation	Adjustable notch	
Barrel	Smooth	
Safety	Lever	
Velocity	Up to 375 fps (115 m/s)	

PERFORMANCE: Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and

CUSTOMER SERVICE

If your soft air gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

LIMITED 30 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in matend workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED nent parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product. WHAT IS NOT COVERED Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION

OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. **WARRANTY CLAIMS** USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, East Bloomfield, NY 14443. International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor,

please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance. **IMPLIED WARRANTIES**

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.

Crosman Pulse R76 Modelo SAPR76 **Arma de Aire Suave Municiones** de Plástico de 6mm

MANUAL DEL PROPIETARIO

Distribuido por Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20 East Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN 1-800-724-7486 Hecho in China

> A ADVERTENCIA: Éste no es un juguete. Es necesaria la supervisión de un adulto. El uso inadecuado puede causar lesiones graves, en particular a los ojos. El usuario y todas las personas que estén al alcance del arma deben llevar protección para los ojos diseñada específicamente para armas de aire suave. Puede ser peligroso hasta a 183 metros (100 yardas). Por favor lea el manual del usuario antes de usar el arma.

A ADVERTENCIA: No blanda ni muestre esta arma de aire suave en público, puede confundir a la gente y podría ser delito. La policía y otras personas pueden pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas de modo que tenga un mayor parecido con un arma de fuego. Es peligroso y podría tratarse de un delito.

LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA ARMA DE AIRE SUAVE

COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIE: DAD DE ESTA ARMA DE AIRE SUAVE


Se recomienda que la persona tenga 18 años o más para comprarla. Diseñada para ser usada por personas de 16 años de edad o mayores.

Por favor lea por completo este manual del usuario. Trate este rifle de aire suave con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvelo en lugar seguro para utilizarlo en el futuro.

Si tiene preguntas sobre su nuevo rifle de aire suave, comuníquese con Servicio al cliente de Crosman al 1-800-724-7486, al 585-657-6161 o a www.crosman.com.

1. Aprender las partes de su nuevo rifle de aire suave.

Aprenderse los nombres de las partes de su nuevo rifle de aire suave le ayudará a entender el manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de este rifle de aire suave.

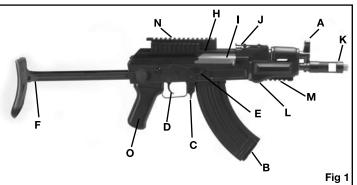

 A. Mira delantera В. С. Cargador de cuerda

- Palanca de liberación del cargador Interruptor de seguridad
- F. Culata plegable
- G. Botón de liberación la culata (Fig 3) H. Compartimiento de la batería
- I. Tapa del ajuste de Hop-up

"SAFE"

"SEMI"

- J. Mira trasera K. Boca
- Empuñadura delantera
- L. Empunadura oM. Riel delanteroN. Riel triple
- P. Cacha

Fig 2

2. Operación del seguro
A. Para activar el seguro del rifle de aire suave ("ON SAFE")

• Encuentre el seguro en el lado derecho del receptor (Fig. 2).

• Empuje la palanca de modo que la línea blanca de dicha palanca esté alineada con la palabra "SAFE".

B. Para desactivar el seguro del rifle de aire suave ("OFF SAFE")

NOTA: Este rifle de aire suave dispara en modo semiautomático o automático. Automático significa que seguirá disparando municiones de plástico mientras mantenga oprimido el gatillo. Semiautomático significa que debe tirar del gatillo cada vez que municipal desacretarios de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya quiera disparar un tiro.

ADVERTENCIA: Mantenga el rifle de aire suave en posición de "ON SAFE" (seguro activado) hasta que esté efectivamente listo para disparar. Entonces empuje el seguro a la posición "OFF SAFE" (Seguro desactivado).

Encuentre el seguro en el lado derecho del receptor (Fig. 2).
Empuje la palanca a la posición de tiro semiautomática (semi-auto) o automática (full auto).

(full auto).
• El rifle de aire suave tiene el seguro desactivado ("OFF SAFE") y está listo para disparar cuando apunte a cualquiera de estas ubicaciones.
3. Plegado y desplegado de la culata (Fig 3)
• Su rifle de aire suave se envía con la culata en posición plegada.
• Antes de ajustar la culata, asegúrese de que su rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") (sección 2A) y apuntado En una DIRECCIÓN SEGURA.
A. Para plegar la culata Con el rifle de aire suave apuntando hacia el suelo (Fig. 3),
• Oprima el botón de liberación de la culata al lado izquierdo del recentor

 izquierdo del receptor.
 Empuje lentamente la culata hacia abajo para doblarla por debajo de la empuñadura y el receptor hasta que se bloquee en su sitio (Fig. 3) • Doble el apoyo para el hombro sosteniéndolo firmemente

v haciéndolo girar hacia arriba

B. Para desplegar la culata
 Oprima el botón de liberación de la culata al lado

izquierdo del receptor. Empuje lentamente la culata hacia abajo para doblarla por debajo del receptor y la empuñadura hasta que se bloquee en su sitio en posición totalmente desplegada.

 Desdoble el apoyo para el hombro sosteniéndolo firmemente y haciéndolo girar hacia abajo hasta que se bloquee



Carga y descarga de las municiones de plástico A. Carga

A ADVERTENCIA: Use solamente municiones de plástico de 6 mm en este rifle de aire suave. El uso de cualquier otro tipo de munición puede causarle lesiones o dañar el rifle de aire suave.

Asegúrese de que el seguro de el rifle de aire suave esté activado ("ON SAFE") (sección 2A).
Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA

Apointe el nile de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA
 Sosteniendo el cargador de municiones, empuje hacia adelante la palanca de liberación del carga dor y quítelo. Quite el cargador (Fig. 4A).
 Levante la tapa del cargador para abrirla (Fig. 4B).
 Introduza municiones de plástico de 6 mm.
 Cierre la tapa del cargador.

• Gire la rueda de cuerda para llevar municiones de plástico al interior del tubo de preparación

 Gire la rueda hasta 75 vueltas para un desempeño óptimo. ntroduzca el cargador lleno nuevamente en el rifle de aire suave

B. Descarga de las municiones de plástico

Asegúrese de que el seguro de el rifle de aire suave esté activado ("ON SAFE") (sección 2A).

Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA

• Sosteniendo el cargador de municiones, empuje hacia adelante la palanca de liberación del cargador y quítelo.

Deslice la tapa del cargador para abrirla.

Levante la puerta de carga que está detrás del tubo de preparación para abrirla. Haga caer las municiones.

• Para liberar las municiones que están en el tubo de preparación, dirija el cargador hacia abajo en

una dirección segura y mantenga empujado hacia atrás el botón retenedor de municiones. (Fig 4B NOTA: Las municiones se liberarán rápidamente.

Clire la rueda de cuerda para llevar municiones de plástico al interior del tubo de preparación. Repita los pasos arriba indicados hasta que todas las municiones hayan salido del cargador.

Cierre la tapa del cargador.

A ADVERTENCIA: Nunca parta de la base de que, debido a que el rifle de aire suave ya no dispara una munición o se ha quitado el cargador, no hay una munición alojada en el cañón. Siempre trate el rifle de aire suave como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.

5. Extracción de la batería

Asegúrese de que el seguro de el rifle de aire suave esté activado ("ON SAFE") (sección 2A).
 Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA

Oprima el botón de retención de la tapa de la batería (Fig. 5)

Tire hacia arriba la tapa de la batería y hacia atrás para quitarla
 Desconecte el enchufe del cable.

Extraiga la batería

 Vuelva a instalar la tapa de la batería insertando el extremo delantero en el receptor y empujando hacia atrás el extremo sobre el botón para bloquearla en su sitio. 6. Carga de la batería. Su rifle de aire suave viene con un cargador de baterías para ayudar a prolongar la vida de la batería.

Para cargar la batería, siga lo indicado en la sección 5 sobre la extracción de

• Enchufe el conector blanco de la batería en el conector blanco del cargador de

• Conecte el cargador a un enchufe estándar de 110.



Fig 4A

Fig 4B

Fig 4C

NOTA: El tiempo de carga de la batería es un MÍNIMO de 4 horas y un MÁXIMO de 6 horas. El consumo continuo de batería permitirá que el rifle de aire dispare durante entre 15 y 20 minutos. Para prolongar la vida de la batería y conservar el mejor desempeño, no dispare más de 5 minutos continuamente en modo totalmente automático (Full Auto). NO SOBRECARGUE LA BATERIA.

7. Instalar y reemplazar la batería

Asegúrese de que el seguro del rifle de aire suave esté activado ("ON SAFE") (sección 2A) y que se haya extraído

el cargador.

Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA

Oprima el botón de retención de la tapa de la batería (Fig. 5).
 Tire hacia arriba la tapa de la batería y hacia atrás para quitarla

Conecte el enchufe del cable.

Introduzca la batería en el receptor (Fig. 5).
 Vuelva a instalar la tapa de la batería insertando el extremo delantero en el receptor y empujando hacia atrás el extremo sobre el botón para bloquearla en su sitio.

Fig 6

Sole botton para broquearia en su sitio.
 Selección del modo Hop-up
 Su rifle de aire suave está fabricado con un sistema "hop up". El obje-

tivo de cada sistema es cambiar el giro de las municiones al salir por la boca, permitiéndole adaptar su disparo para distintas distancias. Existen dos ajustes posibles. Empuje el interruptor de ajuste Hop-Up (Fig. 6) hacia adelante para tener menos giro y hacia atrás para tener más giro y distancias más largas.

A. Para ajustar el Hop-up

• Tire hacia atrás de la palanca del cerrojo (Fig. 6)

• Deslice el interruptor de ajuste de Hop-up hacia adelante para tener menos giro y hacia atrás para tener más giro

9. Apuntar y disparar con seguridad tivo de cada sistema es cambiar

 Apuntar y disparar con seguridad
 NOTA: Este rifle de aire suave dispara en modo semiautomático o automático. Automático significa que seguirá disparando municiones de automático. plástico mientras usted mantenga oprimido el gatillo. Semiautomático significa que debe tirar del gatillo cada vez que quiera disparar un tiro.

• Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro

Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
Siempre apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA
No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenga intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una superficie dura, NO reutilice tales municiones, ya que podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
Su rifle de aire suave está diseñado para tiro al blanco y es adecuado para usarlo bajo techo o al aire libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco.
Para ajustar las miras: su mira trasera tiene dos ajustes de mirilla y dos de mira ranurada. Para seleccionar su prefer encia, sólo tiene que girar la mira trasera hasta que entre en el lugar deseado con un clic.
El rifle de aire está apuntado correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionada exactamente en el centro de la muesca o mirilla de la mira trasera. La diana debe verse como si descansara nivelada con la parte superior de la muesca o mirilla de la mira trasera. La diana debe verse como si descansara

 Para ajustar la compensación de viento (izquierda o derecha), afloje el tornillo que está en la parte superior de la mira trasera. No quite el tornillo, sólo aflójelo lo suficiente para que la mira tenga un poco de juego. Con el rifle apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA, gire el tornillo de compensación de viento que está a un lado de la mira hacia la izquierda (en sentido contrario de las manecillas del reloj) para mover el punto de impacto a la izquierda. Gire el tornillo de compensación de viento que está a un lado de la mira hacia la derecha (en el sentido de las manecillas del reloj) para mover el punto de impacto a la derecha. Apriete el tornillo de la mira para bloquear el ajuste.

Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, desactive el seguro del rifle de aire suave ("OFF SAFE") (sección 2A) y tire del gatillo para disparar.

10. Mantenimiento de su rifle de aire suave

| Comparison | Co

El ajuste periódico del motor es requerido para mantener su arma de aire suave funcionando eficientemente. Para

ajustar el motor, asegure que la arma no está cargada con municiones, vea sección 4B Ponga la arma en la posición "SEGURO ACTIVADO". (Sec. 2A)

A. AJUSTE DEL MOTOR

El motor funciona pero la arma no dispara:

• ¿Está bloqueado el cañón de la arma?

Introduzca una baqueta con extremo ahusado dentro del cañón, el lado ahusado orientado hacia la cámara de . Empuje la baqueta dentro del cañón para asegurarse que no hay municiones atoradas.

¿Está girando el motor?

 Ubique el tornillo en la base de la empuñadura y quítelo. Quite la empuñadura. Con una llave allen de 2.5 mm, gire el tornillo de ajuste 1/4 de vuelta en sentido de las manecillas del reloj para apretar el motor de conexión y los engranajes.. Apriete elgatillo, si la arma no dispara repita el procedimiento hasta que la arma dispare correctamente. B. El motor no funciona

El motor no funciona
¿Esta cargada la batería?
Cargue la batería por un mínimo de 4 horas, un máximo de 6 horas para carga completa.
¿El motor aun no funciona con la batería cargada completamente?
Ubique el tornillo en la base de la empuñadura y quitelo. Quite la empuñadura. Con una llave allen de 2.5 mm, gire el tornillo de ajuste 1/4 de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj para aflojar la conexión del motor y los engranajes. Apriete el gatillo, si la arma no dispara repita el procedimiento hasta que la arma dispare correctamente.
NO MODIFIQUE NI ALTERE EL RIFLE DE AIRE SUAVE. Forzar el rifle de aire suave o intentar modificarlo de cualquier manera pueden hacer su uso inseguro, causar graves lesiones y anulará la garantía.
Si el rifle de aire suave se cae revise visualmente que funcione correctamente antes de volverlo a usar. Si parece

Si el rifle de aire suave se cae, revise visualmente que funcione correctamente antes de volverlo a usar. Si parece

que cualquier cosa ha cambiado, como que el gatillo está más suave o más duro, puede indicar que hay piezas desgastadas o rotas. Llame al Servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar su pistola de aire suave. 11. Revisión de la seguridad

 Nunca apunte la pistola de aire suave a una persona. Nunca apunte con la pistola de aire a nada a lo que no tenga intención de dispararle. • Siempre trate la pistola de aire suave como si estuviera cargada y con el mismo respeto que le tendría a un arma

• Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón de la pistola de aire suave apuntado en DIRECCIÓN SEGURA.

Mantenga siempre el rifle de aire suave en la posición "ON SAFE" (Seguro activado) hasta que esté listo para disparar

en una DIRECCIÓN SEGURA.

· Siempre compruebe que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté descargado al recibirlo de otra persona o al sacarlo después de estar guardado.

Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.

Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiro encima de sus

lentes normales. Use solamente municiones de plástico de 6 mm • No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a

alguien o algo que usted no tenía intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una superficie dura, no reutilice tales municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su rifle de aire suave • Reemplace el respaldo si se desgasta. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle

No intente desarmar el rifle de aire suave ni lo manipule indebidamente. Use una Estación de servicio autorizada.
NO MODIFIQUE NI ALTERE SU RIFLE DE AIRE SUAVE. Los intentos de modificar el rifle de aire de cualquier forma

pueden hacer que no sea seguro usarlo, ocasionar graves lesiones o la muerte, y anular la garantía.

• El uso de centros de reparaciones no autorizados o la modificación de las funciones del rifle de aire suave en cualquier forma puede ser inseguro y anulará la garantía.

• No guarde el rifle de aire suave cargado. Asegúrese de que TODAS las municiones de plástico se hayan descargado

Siempre almacene esta pistola de aire suave en un sitio seguro.

ESPECIFICACIONES

ESFECIFICACIONES		
	Mecanismo/Acción	Electrónico
	Calibre/Municiones	Municiones de plástico de 6 mm
	Depósito	Hasta 375 municiones de 6 mm
	Longitud total	Hasta 65.4 cm. (29.00 pulgadas)
	Miras	Delantera: Poste de elevación ajustable
	Trasera	Con ranura de elevación ajustable
	Cañón	Liso
	Seguro	Palanca
	Velocidad	Hasta 115 m/s (375 fps)

DESEMPEÑO: Muchos factores afectan la velocidad, incluida la marca del proyectil, el tipo de proyectil y las condiciones del

SERVICIO AL CLIENTE

SI su rifle de aire suave necesita una reparación, le recomendamos que llame a Servicio al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o al 585-657-6161. (Los clientes internacionales deben ponerse en contacto con su distribuidor.) ¡NO INTENTE DESARMARLO! Si lo desarma, probablemente no podrá volver a armarlo correctamente. Crosman no asume ninguna responsibilidad de protectió beix et los proparacions. sabilidad de garantía bajo tales circunstancias.

GARANTÍA LIMITADA POR 30 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante 30 días a partir de la fecha de compra al menudeo contra defectos en materiales y mano de obra, y es transferible.

Refacciones y mano de obra. Cargos del transporte del producto reparado al consumidor. **QUE NO ESTÁ CUBIERTO** Cargos de transporte del producto a Crosman. Los daños ocasionados por mal uso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento normal. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, O GASTOS INCIDENTALES INCLUIDOS LOS DE DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTES SENALADA NO SE LE APLIQUE A USTED.

RECLAMACIONES POR GARANTÍA Clientes de los EE.UU.: Adjunte al producto su nombre, dirección, descripción del problema, número telefónico y una copia del recibo de ventas. Empáquelo y devuélvalo a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, East Bloomfield, NY 14443. Clientes internacionales: devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657piga hablar con nuestro departamento internacional (International Department) para obtener ayuda.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS GARANTIAS IMPLÍCITAS
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
COMPRA AL MENUDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA
IMPLÍCITA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTES INDICADAS NO SE LE APLIQUEN A USTED.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por leyes federales, estatales o municipales que no puedan invalidarse, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que tenga también otros

derechos que varían según el estado CROSMAN es una marca comercial registrada de Crosman Corporation en los Estados Unidos.

Crosman Pulse R76 Modèle SAPR76

Carabine Soft Air BB plastique 6 mm

GUIDE D'UTILISATION

Distribué par Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20 East Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN 1-800-724-7486 Made in China

SAPR76-516

EN GARDE: Ceci n'est pas un jouet. La supervision d'un adulte est requise. Un usage inapproprié peut provoquer des blessures graves, particulière-ment aux yeux. Un protecteur oculaire conçu pour les armes soft air doit être porté par l'utilisateur et toutes personnes à proximité. Peut être dangereux jusqu'à une distance de 100 yards. Lisez le guide d'utilisation avant l'usage.

A MISE EN GARDE: Ne pas brandir ou exposer cette arme soft air en public – cela peut porter à confusion et constituer un crime. Les policiers et autres personnes peuvent penser qu'il s'agit d'une arme à feu. Ne pas changer la coloration ou l'étiquetage pour qu'elle ressemble davantage à une arme à feu. Cela est dangereux et peut constituer un crime.

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CETTE ARME SOFT AIR.

L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RELATIVES À L'USAGE ET À LA


Achat non recommandé pour les personnes de moins de 18 ans. Usage réservé au personnes de 16 ans et plus

Veuillez lire entièrement ce guide d'utilisation. Rappelez-vous de manipuler ce pistolet soft air avec autant de précaution que vous le feriez pour une arme à feu. Suivez toujours attentivement les consignes de sécurité contenues dans ce guide d'utilisation et conservez-le en lieu sûr pour consultation ultérieure.

Pour toutes questions concernant votre nouvelle carabine soft air, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Crosman à : 1 800 724-7486 ou (585) 657-6161 ou www.crosman.com

1. Connaître les parties de votre nouvelle carabine Soft Air

Vous comprendrez mieux votre quide d'utilisation si vous connaissez le nom des parties qui composent votre nouvelle carabine soft air. Pour en profiter pleinement, servez-vous de ce guide.

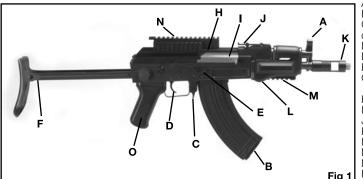

- B. Chargeur à molette d'armement C. Levier de dégagement du
- chargeur
- D. Détente
- Cran de sûreté
- F. Crosse pliable
- G. Bouton de dégagement de la crosse (Fig 3)
- H. Compartiment à pile

"SAFE"

"SEMI"

"AUTO"

Fig 3

Fig 4C

- I. Couvercle de réglage du Hop Up J. Hausse
- K. Bouche
- L. Poignée avant
- M. Rail avant
- N. Triple rail
- P. Poignée

Fig 2

- 2. Comment utiliser la sûreté
 - Repérez le cran de sûreté (position « SAFE »)
 Repérez le cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (Fig. 2).
 Poussez le cran de sûreté jusqu'à ce que la ligne blanche du cran soit alignée sur le mot en blanc « SAFE ». B. Pour dégager la sûreté

REMARQUE: Cette carabine soft air est conque pour tirer en mode semi-automatique ou entièrement automatique. Le mode entièrement automatique signifie que la carabine continuera à tirer des balles BB en plastique tant que vous maintiendrez la détente appuyée. Semi-automatique signifie que vous devrez appuyer sur la détente pour chaque coup.

A MISE EN GARDE : Laissez le cran de sûreté enclenché (position « SAFE ») jusqu'à ce que vous soyez vraiment prêt à tirer. Faites pivoter alors le cran pour dégager la sûreté (position « OFF SAFE »).

- Repérez le cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (Fig. 2).
 Poussez le cran vers la position semi-automatique ou entièrement automatique.
 La sûreté de la carabine soft air est dégagée et la carabine est prête à tirer dans la position « SEMI» (semi-automatique) ou « FULL » (automatique)

 Comment plier et déplier la crosse (Fig. 3)
 Votre carabine soft air est expédiée avec la crosse en position pliée.
 Avant d'ajuster la crosse, assurez-vous que la sûreté de votre carabine soft air est enclenchée (position « SAFE ») (section 2A) et pointe vers un ENDROIT SÜR.
 - A. Pour plier la crosse en pointant la carabine vers le sol (Fig. 3),
 Appuyez sur le bouton de dégagement de la crosse sur le
 - côté gauche du boîtier de culasse. Tirez la crosse lentement vers le bas pour la plier sous la poignée et le boîtier de culasse jusqu'à ce qu'elle
 - se verrouille en place.
 - Pliez l'appui-épaule en le saisissant fermement et en le faisant pivoter vers le haut.

B. Pour déplier la crosse

- Appuyez sur bouton de dégagement de la crosse sur
- le côté gauche du boîtier de culasse. Tirez la crosse lentement vers le bas sous la poignée et le boîtier de culasse jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place
- en position complètément dépliée Dépliez l'appui-épaule en le saisissant fermement et en le faisant pivoter vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille
- en place.

 4. Comment charger et décharger les balles BB en plastique
 A. Pour charger les balles en plastique BB

EN GARDE : N'utilisez que des balles en plastique BB de 6 mm dans cette carabine soft air. L'utilisation de toute autre munition peut provoquer des blessures ou endommager votre carabine.

- enchée (position « SAFE ») (section 2A) Pointez la carabine soft air vers un ENDROIT SÛR.
- Tout en soutenant le chargeur, poussez le levier de dégagement du chargeur vers l'avant et retirez le chargeur (Fig. 4A). Ouvrez le capuchon du chargeur en donnant un petit coup sec (Fig.4B).
 Insérez des balles BB en plastique de 6 mm.
 Refermez le capuchon du chargeur.
- Tournez la molette d'armement pour acheminer les balles BB en plastique dans le tube de stockage (Fig. 4C). Tournez la molette jusqu'à 75 tours pour obtenir une performance optimale.
 Péinsérez le chargeur chargé dans la carabine soft air.

B. Pour décharger les balles en plastique BB Assurez-vous que la sûreté de la carabine soft air est enclenchée (position « SAFE ») (section 2A).

- Pointez la carabine soft air vers un ENDROIT SÛR.
 Tout en soutenant le chargeur, poussez le levier de dégagement du chargeur vers l'avant et retirez
- le chargeur.

 Ouvrez le capuchon du chargeur en le glissant.

 Ouvrez la porte de chargement (derrière le tube de
- stockage) en la soulevant d'un petit coup sec

 Faites sortir les balles BB.

 Pour dégager les balles BB du tube de stockage, dirigez le chargeur vers le bas et vers un endroit
- sûr et poussez sur le bouton de retenue des balles BB et maintenez-le enfoncé. (Fig 4B) REMARQUE : Les balles BB se dégageront rapidement.
- Tournez la molette d'armement pour acheminer les balles BB dans le tube de stockage.
 Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que toutes les balles BB soient sorties du chargeur.
- Refermez le capuchon du chargeur.

A MISE EN GARDE : Même si la carabine soft air ne tire plus de balles BB et/ou que la chambre de chargement a été retirée, ne prenez jamais pour acquis qu'aucune balle BB ne se trouve dans le canon. Manipulez toujours la carabine soft air comme si elle était chargée et avec autant de prudence que vous le feriez

5. Comment retirer la pile

- Assurez-vous que la sûreté de la carabine soft air est enclenchée (position « SAFE ») (section 2A).
 Pointez la carabine soft air vers un ENDROIT SÛR.
 Appuyez sur le bouton de retenue du couvercle de la pile (Fig. 5).
- Soulevez le couvercle de la pile vers le haut et tirez vers l'arrière pour le retirer. Débranchez la douille de raccord.
- Réinstallez le couvercle de la pile en insérant le devant du couvercle dans le boîtier de culasse et en poussant l'arrière du couvercle sur le bouton jusqu'à ce que le couvercle se verrouille en place.
 6. Comment charger la pile.
- Votre carabine soft air est livrée avec un chargeur de pile pour aider à prolonger la vie utile de la pile.
 Pour charger la pile, suivez les directives de la section 5
 Branchez le connecteur blanc de la pile dans le connecteur blanc du chargeur de pile.
- Branchez le chargeur dans une prise standard de 110 V.

 REMARQUE: La durée de charge de la pile est de 4 heures au MINIMUM et de 6 heures au MAXIMUM. Une consommation continue de la pile permettra à la carabine soft air de tirer pendant 15 à 20 minutes. Pour prolonger la vie utile de la pile et maintenir le meilleur rendement de tir, ne tirez pas de façon continue pendant plus de 5 minutes en mode entièrement automatique. NE PAS SURCHARGER LA PILE

7. Comment installer et remplacer la pile

- Comment installer et remplacer la pile

 Assurez-vous que la sûreté de la carabine soft air est enclenchée (position « SAFE »)
 (section 2A) et que le chargeur est retiré

 Pointez la carabine soft air vers un ENDROIT SÛR.

 Appuyez sur le bouton de retenue du couvercle de la pile (Fig. 5).

 Soulevez le couvercle de la pile vers le haut et tirez vers l'arrière pour le retirer

 Branchez la douille de raccord.

 Placez la pile à l'intérieur du boîtier de culasse (Fig. 5).

 Réinstallez le couvercle de la pile en insérant le devant du couvercle dans le boîtier de culasse et en poussant l'arrière du couvercle sur le bouton jusqu'à ce que le couvercle se verrouille en place.

8. Comment choisir le mode Hop-Up
Votre carabine soft air est équipée d'un système Hop-up. Le but de ce système est de modifier la vitesse de rotation de la balle BB au moment où elle quitte la bouche pour vous permettre d'adapter votre tir à différentes distances. Il y a deux réglages possibles. Poussez le sélecteur de réglage du Hop-Up (Fig. 6) vers l'avant pour réduire la vitesse de rotation. Ramenez-le vers l'arrière pour augmenter la vitesse de rotation et couvrir

une distance plus longue. A. Pour régler le Hop up

Tirez le levier de culasse vers l'arrière (Fig. 6)
Faites glisser le sélecteur de réglage du Hop Up vers l'avant pour réduire la vitesse de rotation, vers l'arrière pour l'augmenter

9. Comment viser et tirer en toute sécurité
REMARQUE: Cette carabine soft air tire en mode semi ou entièrement automatique. Entièrement automatique signifie qu'elle continuera à tirer des BB aussi longtemps que vous appuierez sur la détente.

Semi-automatique signifie que vous aurez à presser la détente chaque fois que vous voulez effectuer un tir.

• Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.

• Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les balles BB frappent une surface dure, ne réutilisez PAS ces balles car elles peuvent endommager

- votre carabine soft air.
 Votre carabine soft air est conçue pour le tir sur cible et peut être utilisée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Choisissez toujours prudemment l'emplacement de votre cible. PENSEZ à ce que vou pourrez atteindre si vous ratez la cible. • Pour régler les viseurs: votre hausse est munie de deux réglages
- Pour regier les viseurs. Votre l'ausse est mulie de deux réglages d'oeilleton et deux réglages d'encoche.
 Pour sélectionner votre choix, tournez simplement la hausse jusqu'à ce qu'elle clique en position désirée.
 La visée de la carabine soft air est bien réglée lorsque la lame du guidon se trouve exactement au centre de l'encoche ou de l'oeilleton de la hausse. Le dessus de la lame du guidon doit être à la même hauteur que le dessus de l'encoche ou de l'oeilleton de la hausse. Le point de mire doit sembler reposer sur le dessus
- du auidon. du guidori.
 Pour régler la dérive (gauche ou droite), desserrez la vis du viseur sur le dessus de la hausse. Ne retirez pas la vis,
 desserrez juste assez pour obtenir un jeu. La carabine pointée vers un ENDROIT SUR, tournez la vis de dérive, sur le côté du viseur, vers la gauche (sens antihoraire) pour déplacer le point d'impact vers la gauche. Tournez la vis de dérive vers la

Fig 6

- droite (sens horaire) pour déplacer le point d'impact vers la droite.

 Resserrez la vis du viseur pour fixer le réglage.

 Lorsque vous êtes sûr de votre cible et du dispositif d'arrêt, et qu'il n'y a rien dans l'entourage de la cible, DÉGAGEZ LA

SÜRETÉ (étape 2A) et tirez sur la détente pour faire feu.

10. Comment entretenir votre carabine Soft Air

Un réglage périodique du moteur est requis pour maintenir un fonctionnement efficace. Pour régler le moteur, assurez-vous que l'arme est déchargée de toutes les BB, voir section..... Enclenchez la sûreté (ON).

- Le moteur tourne mais l'arme ne tire pas :

 Est-ce que le canon est bouché?

 Insérez l'embout conique de la baguette de nettoyage dans le canon, l'embout conique faisant face à la chambre de
 - chargement. Poussez la baguette dans le canon pour vous assurer qu'il n'y a aucune BB coincée.

 Est-ce que le moteur tourne trop vite?

 Repérez la vis à la base de la poignée et retirez-la. Retirez la poignée. À l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, tournez
- la vis de réglage 1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer l'engrenement du moteur et des engre-nages. Pressez la détente si l'arme ne tire pas, répétez la procédure jusqu'à ce que l'arme fonctionne correctement. Le moteur ne tourne pas :

- fonctionne correctement.
- NE FAITES AUCUNE MODIFICATION OU ALTÉRATION À VOTRE CARABINE SOFT AIR. Toute altération ou tentative de modification de votre carabine soft air de quelque manière que ce soit peut rendre son utilisation dangereuse, peut causer
- une blessure grave, et entraînera la nullité de la garantie.

 Si vous échappez votre carabine soft air, examinez-la pour voir si elle fonctionne bien avant de l'utiliser à nouveau. Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s'agir de pièces usées ou brisées. Appelez le Service à la clientèle Crosman pour une assistance avant d'utiliser à nouveau votre carabine soft air. 11. Réviser les règles de sécurité
- pointez jamais la carabine soft air vers quelqu'un. Ne pointez jamais la carabine soft air vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre. • Manipulez toujours la carabine soft air comme si elle était chargée et avec autant de prudence que vous le feriez pour
- une arme à feu.
- Visez toujours vers un ENDROIT SÛR. Gardez toujours la bouche de la carabine soft air pointée vers un ENDROIT SÛR.
 Laissez toujours le levier de sûreté enclenché jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer vers un ENDROIT SÛR. Vérifiez toujours si le levier de sûreté de la carábine soft air est enclenché et si elle est déchargée lorsque vous la recevez
- d'une autre personne ou la récupérez d'un entreposage. Ne placez jamais le doigt sur la détente ou sur le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection • Si vos verres de lecture ou correcteurs ne sont pas munis d'un écran protecteur, portez des lunettes de protection
- par dessus vos lunettes régulières. Utilisez seulement des BB plastique 6 mm
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les balles BB frappent une surface dure, ne réutilisez pas ces balles car elles peuvent endommager votre carabine soft air.
- 🛾 Remplacez le dispositif d'arrêt si la surface est usée. Placez le dispositif d'arrêt dans un endroit où la sécurité est assurée dans le cas où le dispositif ferait défaut.
- Ne tentez pas de démonter ou d'altérer votre carabine soft air. Faites appel à un Centre de service agréé.
 NE FAITES AUCUNE MODIFICATION OU ALTÉRATION À VOTRE CARABINE SOFT AIR. Toute tentative de modification de votre carabine soft air de quelque manière que ce soit peut rendre son utilisation dangere use, causer une blessure grave ou la mort, et entraînera la nullité de la garantie.
- L'utilisation de centres de réparation non agréés ou une modification de la fonction de votre carabine soft air, de quelque manière que ce soit, peut être dangereux et annulera votre garantie. • N'entreposez pas votre carabine soft air chargée. Assurez-vous que TOUTES les balles BB ont été déchargées
- de la carabine Entreposez toujours cette carabine soft air en lieu sûr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mécanisme/Action	Électronique
Calibre/Munition	Balles BB en plastique de 6 mm
Réserve	Jusqu'à 375 balles BB de 6 mm
Longueur totale	Jusqu'à 29 pouces
Viseurs Guidon	Pilier d'élévation réglable
Hausse	Encoche d'élévation réglable
Canon	Lisse
Sûreté	Cran
Vitesse	Jusqu'à 375 pi/s (115 m/s)

RENDEMENT Plusieurs facteurs peuvent influencer la vitesse, notamment la marque et le type de projectile, et l'état du canon.

SERVICE À LA CLIENTÈLE Si votre arme à air comprimé ne fonctionne pas, nous vous recommandons d'appeler le service à la clientèle Crosman Corporation au 1800-724-7486 ou au 585-657-6161 (Les clients à l'international devraient contacter leur distributeur). N'ESSAYEZ PAS DE LE DÉMONTER! Si vous le désassemblez, vous serez probablement incapable de le remonter

correctement. Crosman n'assume aucune responsabilité de garantie dans de telles circonstances. **GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS** Ce produit, vendu au détail, est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de 30 jours à compter de la date d'achat au détail. Cette garantie est transférable. **CE QUI EST COUVERT** Les pièces de remplacement et la main-d'oeuvre. Les frais de transport pour le retour au consommateur

du produit répare.

CE QUI N'EST PAS COUVERT Les frais d'envoi d'un produit à Crosman. Les dommages causés par un usage abusif ou une négligence dans l'entretien normal du produit (voir étape 5). Toute autre dépense engagée. LES DOMMAGES INDIRECTS, LES DOMMAGES OU FRAIS ACCESSOIRES, Y COMPRIS LES DOMMAGES MATÉRIELS. CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT, LA CLAUSE LIMITATIVE OU EXCLUSIVE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE Clients aux États-Unis : Annexez au produit votre nom, adresse et numéro de téléphone, une description du problème, et une copie de la facture. Emballez et retournez à Crosman Corporation, Rts. 5&20, E. Bloomfield, NY 14443.

Clients à l'international : Veuillez retourner le produit au distributeur le plus près de chez vous. Si vous n'en connaissez aucun, ap-

pelez au 585-657-6161 et demandez une assistance auprès de notre Service international. **GARANTIES TACITES** TOUTES GARANTIES TACITES. Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN

SÉQUENT, LA LIMITE DE GARANTIE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. Si une disposition de cette garantie est interdite en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou municipale, sur laquelle la disposition ne peut prévaloir, cette dernière ne serait pas applicable. Cette garantie vous confère certains droits reconnus par la loi. Vous pouvez

USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT AU DÉTAIL. CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS LES CLAUSES LIMITATIVES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. PAR CON-

CROSMAN est une marque déposée de Crosman Corporation aux États-Unis

également détenir d'autres droits qui varient d'un territoire à l'autre.

